


MAZE


Asennusohje

MAZE paneelin kiinnityksen tarvitset yhden metallisen tarralevyn ja kaksi ruuvia.

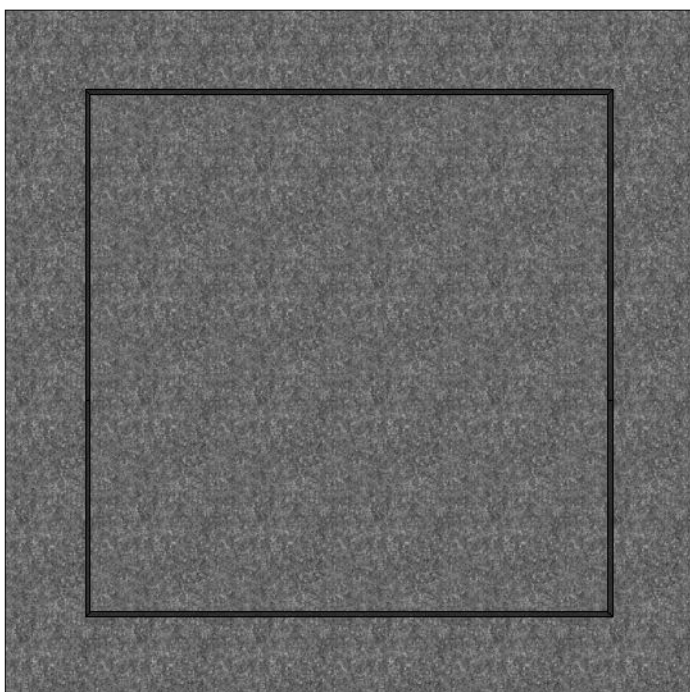

1. MAZE paneelin etupuoliin.

Paneeli takapuoli on valmiiksi varustettu velourkankaalla johon tarralevy tarttuu kiinni.

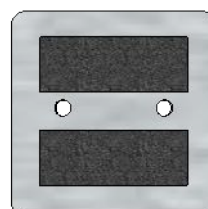

2. Metallin tarralevy

Kiinnitä tarralevyt seinään kahdella ruuvilla.

Ruuvit eivät sisälly toimituksessa