


Edestä

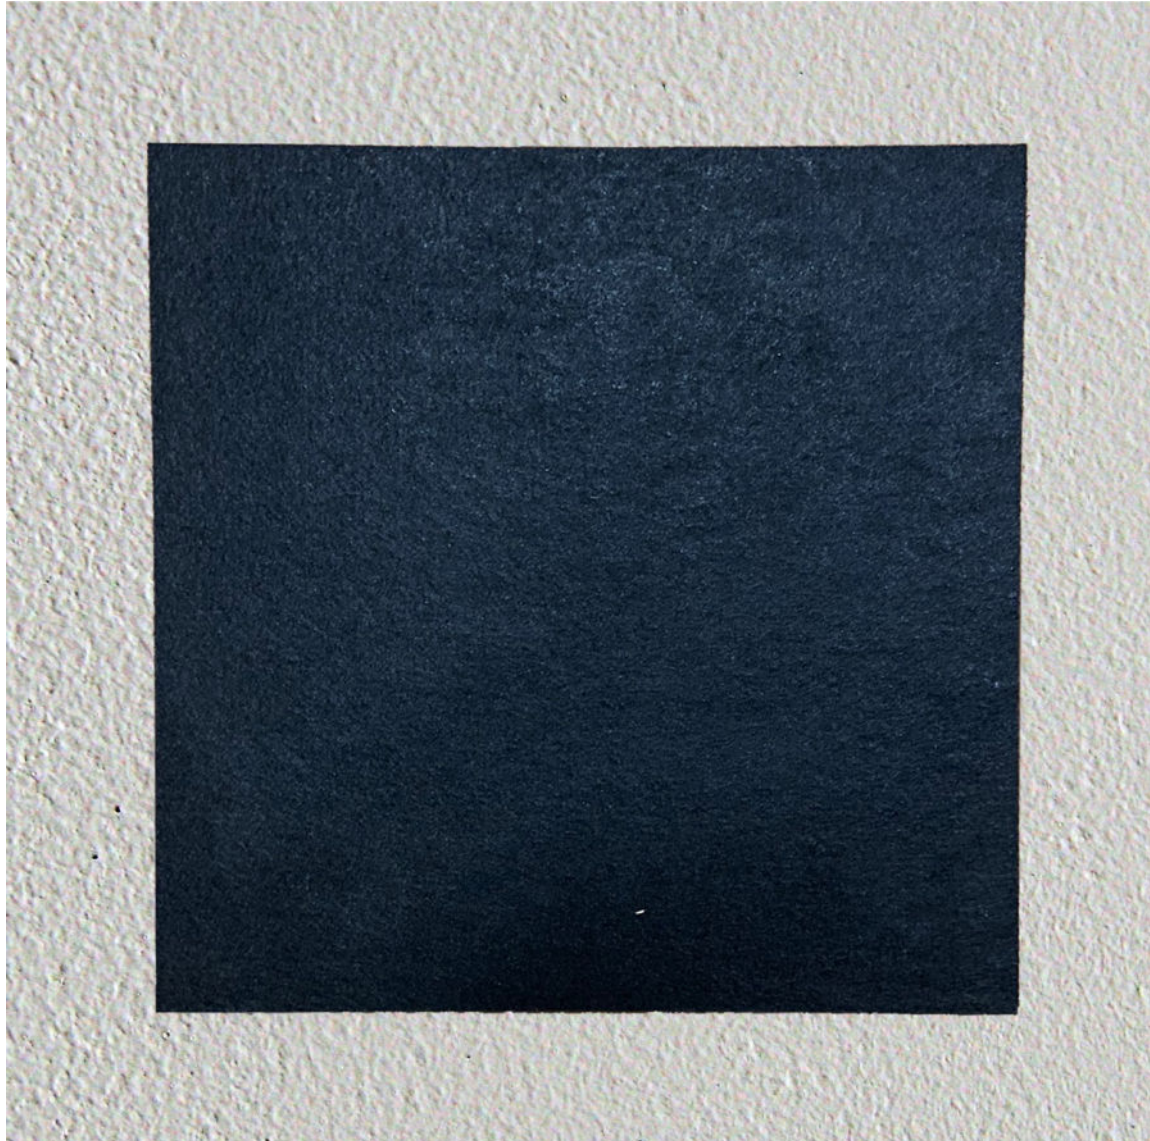

Asennus:
Tuotteen etupuoli on sileäpintainen, liima levitetään tuotteen takapinnalle.
Levitä esim Kiillon Proconstruct piste liimaus menetelmällä tuotteen taakse.
Aseta levy kiinni kattoon tai seinään.

Huom. Tarkista että levy liimautuu tasaisesti kiinni pintaan